



*Anleitung. Instructions. Mode d'emploi.*

# POLIZEISTATION H0 7868

**de** **Vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und Anleitung genau lesen und beachten.** Vor dem Zusammenbau sollten Sie sich mit den Einzelteilen vertraut machen, diese sorgfältig abtrennen und ev. Fließnähte entfernen. Vor der Montage die Teile gemäß der Anleitung vorsortieren. Fensterrahmen mit Kunststoffkleber einkleben. (Wenig Klebstoff verwenden. Bei filigranen Teilen den Klebstoff z.B. mit einer Stecknadel o.ä. auftragen.) Transparente Fensterfolie etwas größer als die Fenster zuschneiden und ebenfalls einkleben. Bodenteile mit Eckpfosten, Innenteile und Dächer zusammenstecken.




**en** Read and follow these safety precautions and instructions carefully before use.

**fr** Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et suivre attentivement les consignes de sécurité et le mode d'emploi.

**it** Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza.

**es** Antes de montar leer las instrucciones de seguridad e indicaciones de montaje.

**nl** Voor gebruik de veiligheidswaarschuwingen en instructies goed lezen en opvolgen.

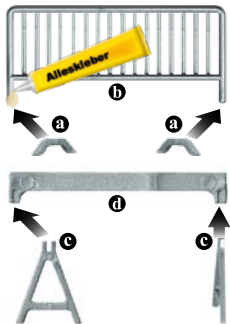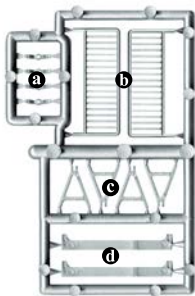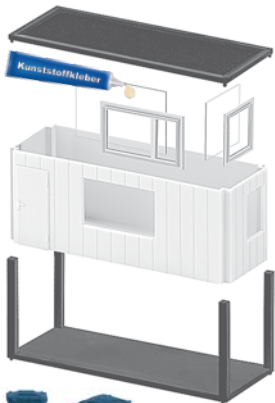

Aufkleberbogen.

SEGWAY POLIZEI

POLIZEI

POLIZEI

232.7868  
AT1K121101.indd



Busch GmbH & Co. KG | Heidelberger Straße 26 | D-68519 Viernheim | [www.busch-model.com](http://www.busch-model.com)