Anleitung. Instructions. Mode d`emploi.

TABAK H0 1221

Alle Teile vorsichtig von den Spritzlingen entfernen und ggf. mit einem Messer entgraten. Bevor Sie mit der Montage beginnen, sortieren Sie die Teile gemäß der Anleitung vor. Zum Verkleben der Teile empfehlen wir Sekundenkleber (7597) und Modellbaukleber (7599). Dieser Bausatz wurde sorgfältig gepackt. Sollte trotzdem ein Teil fehlen, können Sie es unter Angabe der Teilenummer und Artikelnummer dieses Bausatzes direkt bei Busch anfordern. Modellbauartikel. Kein Spielzeug.

Inhalt (Stückliste). Parts list. Liste détaillée.

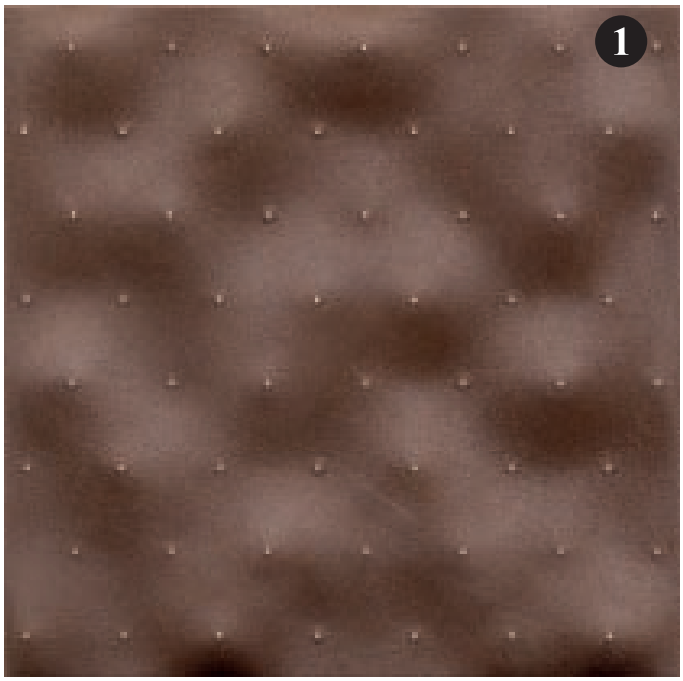

14x 2

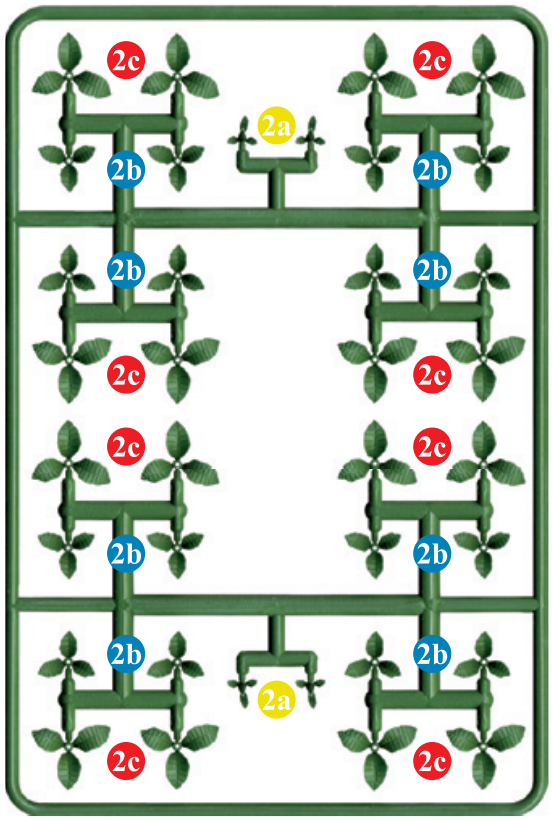

56x 4

Busch GmbH & Co. KG, Heidelberger Straße 26, D-68519 Viernheim
www.busch-model.com

© 2008 by Busch GmbH 2.10.1221 | SV08062601

A Die Unterseite der Tabakspitze (2a) mit etwas Sekundenkleber in die Bohrung eines kleinen Tabakblattes (2b) einkleben.

Apply instant glue (i.e. Busch 7597) to the bottom of theflower pod (2a) and slide into top of one of the middle-sized tobacco leaves (2b).
Appliquer une goutte de colle instantanée (p.ex. Busch 7597) sous la fleur de tabac (2a) et l'introduire dans l'orifice d'une feuille de tabac (2b).

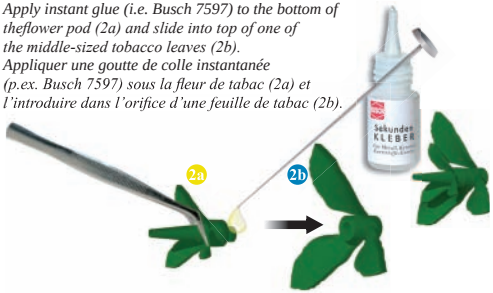

B Stahlstift (4) mit Sekundenkleber in die Bohrung der Tabakblüte einkleben.

Apply glue to one end of metal stud (4) and attach the top part of the plant.
Introduire et coller la tige d'acier (4) dans l'orifice de la fleur de tabac.

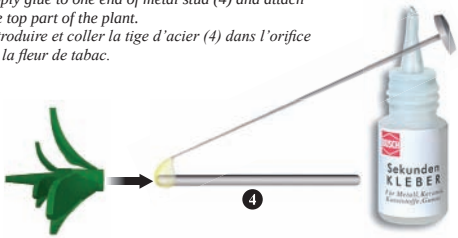

C Stahlstift mit etwas Sekundenkleber versehen und die kleinen Tabakblätter (2b) auffädeln.

While applying glue to stud under each set of leaves, slide on the rest of middle-sized leaves (2b).
Introduire et coller la tige d'acier dans les orifices des petites feuilles de tabac (2b).

D Stahlstift mit etwas Sekundenkleber versehen und die großen Tabakblätter (2c) auffädeln.

Continue step C using the large-sized leaves (2c).
Introduire et coller la tige d'acier dans les orifices des grandes feuilles de tabac (2c).

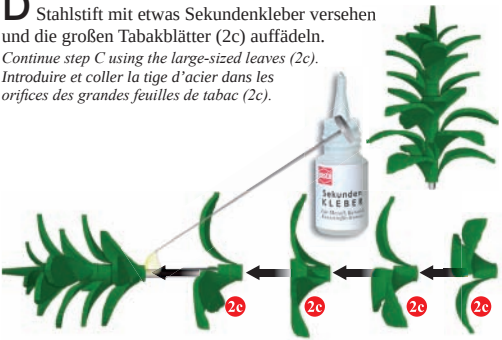

E Tabakpflanze an der Blütenspitze mit Leim bestreichen und mit Hilfe eines Siebes beflocken.

Apply plastic glue the top of the flower pod and, with the help of a sieve, powder the flower material (3) on the plant.

Encoller la pointe de la fleur du plan de tabac et saupoudrer de flocage à l'aide d'un tamis.

F Auf die Unterseite der fertigen Tabakpflanzen etwas Kleber geben und auf die Bodenplatte (1) ankleben.

Apply glue to the bottom side of the finished tobacco plant and attach to base plate (1).

Appliquer une goutte de colle sur les pieds des plans de tabac et les coller sur la base (1).

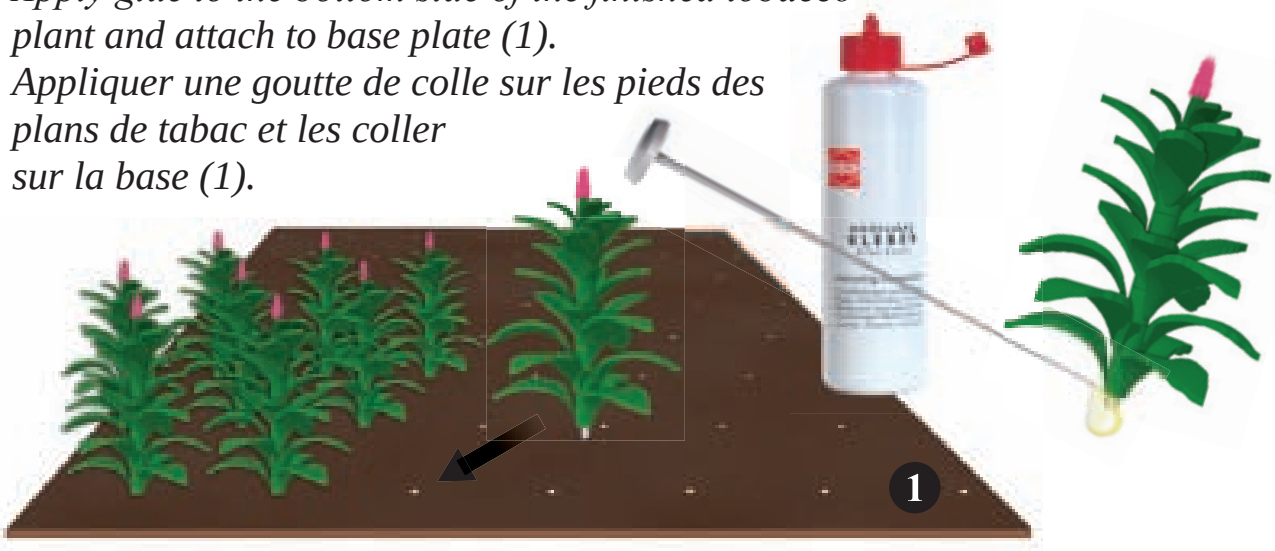

Model building article. Not a toy / Ceci n'est pas un jouet mais un modéle reduit / Articolo per modellismo. Non è un giocattolo / Artículo para modelismo. No es un juguete / Modelbouw artikel. Geen speelgoed.